


CONSTRUÇÃO VERTICAL

PÉ APOIO DE CAMA

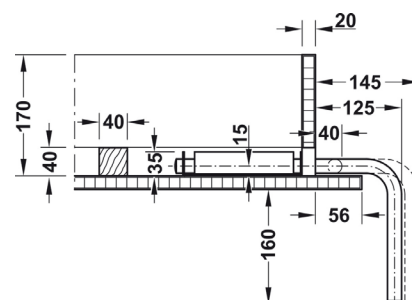

903.215.010.222 - PÉ APOIO DE CAMA CROMADO

Ao abrir a cama, puxar os pés para fora, girar 90° até ao travamento de segurança